



ODU AMC HIGH-DENSITY ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЗАЩИТНЫХ ЗАГЛУШЕК

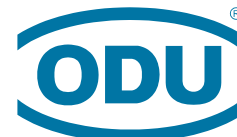

A PERFECT ALLIANCE.


Вид при поставке

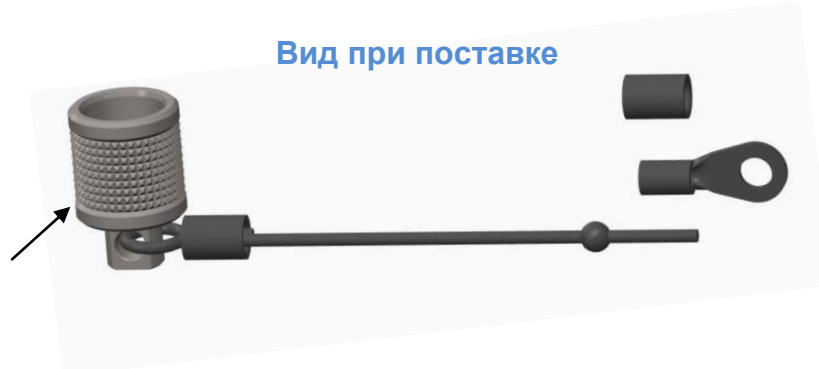

Изображение только для примера



1. Обрежьте тросик на нужную длину до узелка

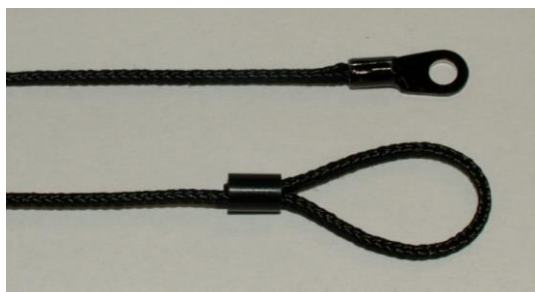

2. В зависимости от выбранного варианта, обожмите с помощью инструмента тросик с наконечником или обжимной втулкой.

2.1 Обжимной инструмент ODU

Ручной инструмент для обжима	
Типоразмеры	Код заказа
Для всех	080.000.061.000.000

2.2 Настройка инструмента

Вариант	Настройка инструмента
Втулка	0.25 - 1.5
Наконечник	0.25 - 1.5

